



- 1**
Ferramentas necessárias:
1 Chave Allen nº 5
1 Chave de vela 16x17

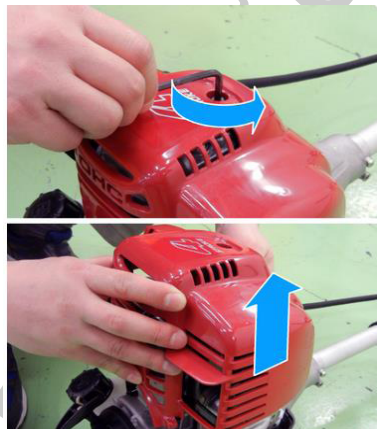

- 2**
Utilizando a chave allen nº 5 solte o parafuso de fixação e retire a tampa superior

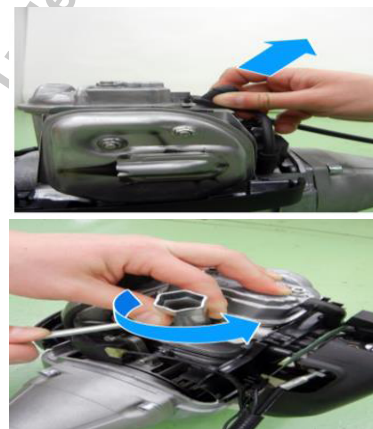

- 3**
Desconecte o cabo de vela e com auxílio da chave de vela, retire a vela para análise




- 4**
Adicionar 5ml de óleo Original Honda 10W30 novo no motor



- 5**
Com as mãos, rosquear a vela no cabeçote do motor



- 6**
Se instalar uma vela de ignição usada, aperte 1/8 – 1/4 de volta após a vela estar assentada. Se instalar uma vela de ignição nova, aperte 1/2 volta após a vela estar assentada.
Torque de aperto: 11,8 N,m

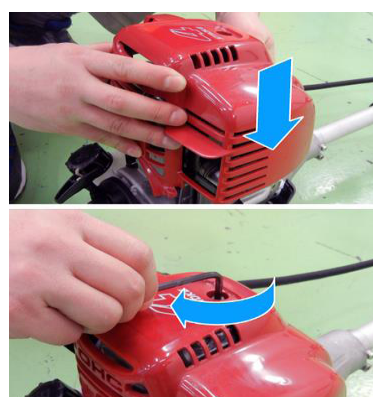

- 7**
Coloque a tampa superior do motor e aperte o parafuso utilizando a chave allen nº5



- 8**
Puxe a corda da partida retrátil de 4 a 5 vezes para espalhar o óleo dentro do motor



1
A limpeza do filtro de combustível envolve a manipulação de gasolina



2
A gasolina é extremamente inflamável e pode explodir. Deixe o motor esfriar antes da manutenção




3
Itens que você precisa:
1 - Recipiente para gasolina
2 - Funil
3 - Bandeja
4 - Fio de cobre



4
Verifique se a tampa de enchimento de óleo está bem fechada



5
Retire a tampa do tanque de gasolina com cuidado, para liberar o ar que está pressurizado no tanque de gasolina

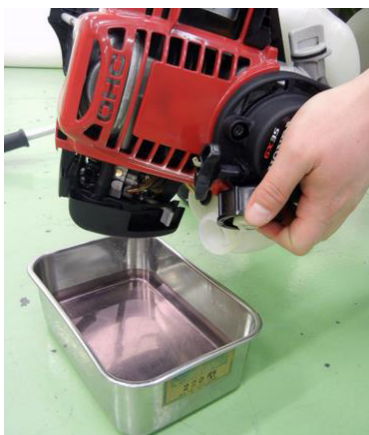

6
Esvazie o tanque de gasolina utilizando uma vasilha ou badeja apropriada



7
Pressione a bomba de escorva várias vezes até que toda gasolina deixada no tubo de retorno volte ao tanque de gasolina



8
Despeje a gasolina retornada em uma vasilha ou bandeja apropriada e feche a tampa do tanque de gasolina



9
Limpe qualquer tipo de derramamento de gasolina



10
Efetue a pane seca do motor. Ligue o motor e deixe-o trabalhar. Quando o motor começar a falhar, acione o afogador do motor e deixe-o morrer




- 1**
Material necessário:
1 bandeja
1 litro de óleo Original Honda 10W30
SJ JASO MA



- 2**
Verifique se a tampa do tanque de
combustível está bem apertada



- 3**
Retire a tampa do bucal de

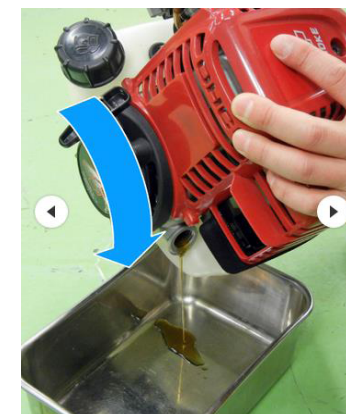


- 4**
Despeje o óleo do motor na bandeja



- 5**
Coloque a roçadeira sobre uma
superfície plana



- 6**
Encha o motor com óleo.
Óleo recomendado: Óleo Original Honda
10W30 SJ JASO MA
Capacidade de óleo no motor:
UMK e UMR435T:100ml / HHT25S: 80ml

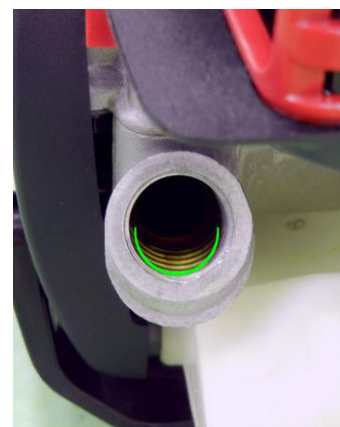

- 7**
O óleo deve chegar até a borda do
bucal de enchimento de óleo.



- 8**
Certifique que a tampa do bucal de
enchimento de óleo está bem apertada



1
Verifique se o seu possui o manipulador de gasolina



2
Atenção: A gasolina é extremamente inflamável e explosiva em certas condições. Se o motor estiver em operação, deixe-o esfriar antes do abastecimento.
Abasteça sempre em locais bem ventilados




3
Antes de mexer na roçadeira, certifique que o interruptor do motor esteja desligado (**posição off**)



4
Coloque a roçadeira sobre uma superfície plana



5
Verifique o nível de óleo do motor

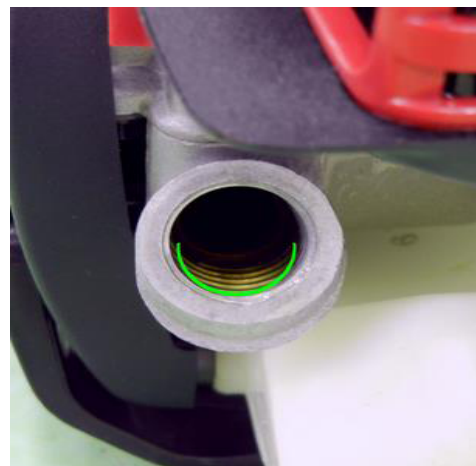

6
O óleo deve estar na borda do bocal de enchimento de óleo. Substituir o óleo caso o mesmo esteja baixo, contaminado ou deteriorado.
Óleo recomendado: Óleo Original Honda 10W30 SJ JASO MA



7
Coloque a tampa do bocal de enchimento de óleo



8
Verifique o nível de gasolina



9
Se o nível de gasolina estiver baixo, reabasteça o tanque de combustível



10
Após o reabastecer aperte a tampa do tanque de combustível e limpe qualquer derrame que tenha ocorrido