




- Um filtro de ar sujo irá restringir o fluxo de ar para o carburador, reduzindo o desempenho do motor.
- Limpe o filtro de ar com mais frequência do que o especificado no programa de manutenção se o motor for utilizado em áreas empoeiradas.

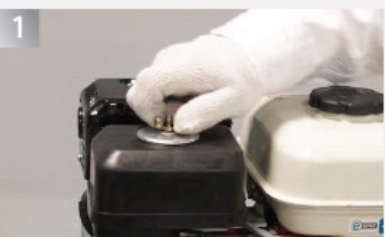

1 Solte a porca-borboleta, na parte superior da tampa do filtro de ar.



6 Mergulhe o elemento do filtro de ar em óleo de motor limpo.



2 Remova a tampa do filtro de ar do motor.



7 Esprema o excesso de óleo.



8 Reinstale o filtro de ar na tampa do filtro de ar.



4 Remova o elemento do filtro de ar da tampa do filtro.



9 Aperte a porca-borboleta.



5 Limpe o elemento do filtro de ar em água morna e sabão, enxágüe e deixe secar completamente.



- Um filtro de ar sujo irá restringir o fluxo de ar para o carburador e causar problemas de desempenho do motor.
- Para evitar o mau funcionamento do carburador, efetue a manutenção do filtro de ar regularmente.



1 Pressione as abas de trava no lado do tanque de combustível da tampa do filtro de ar, e retire a tampa do filtro de ar.



4 Toque no elemento levemente várias vezes sobre uma superfície dura para remover o excesso sujeira, ou sopre de ar comprimido (não superior a 30 psi (207kPa <math><2.1\text{kgf / cm}^3</math>) através do filtro a partir de dentro para fora.



5 Instale o elemento e a tampa do filtro de ar.



3 Retire o elemento do filtro de ar.

