HONDA
PRODUTOS DE FORÇA

Guia de Referência Rápida para Operação

Honda
EP2500

＊ Leia e compreenda o Manual do Proprietário antes de operar o gerador.

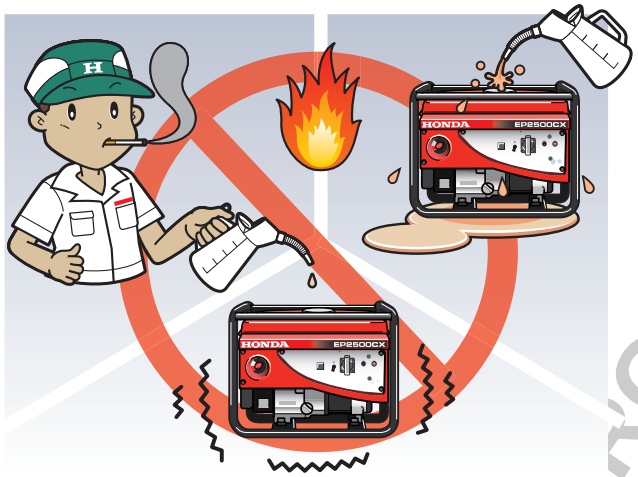

Como acionar

1. Verifique o óleo do motor

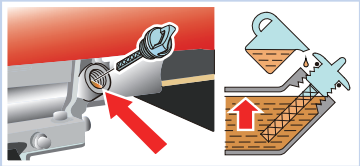

2. Desligue o interruptor

3. Abra/feche o registro de combustível

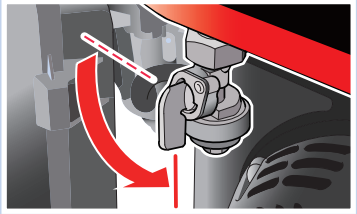

4. Abra/feche o afogador

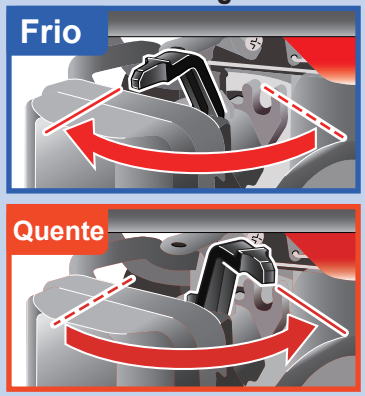

5. Ligue/desligue o interruptor do motor

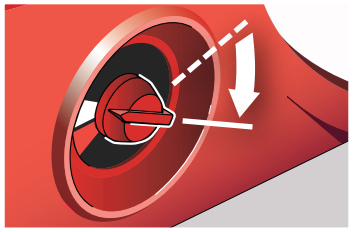

6. Dê partida

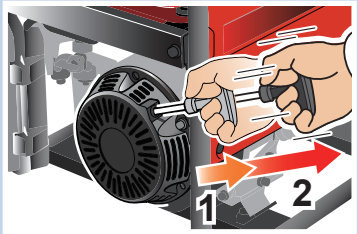

7. (Feche o afogador)

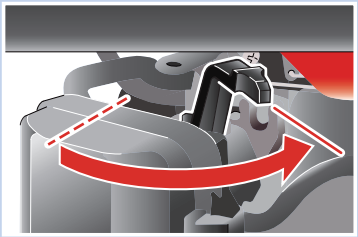

8. Conectar/desconectar

Segurança! Tome cuidado!

Como desligar 8 → 5 → 3

www.hondaposvenda.com.br

Moto Honda da Amazônia Ltda./2015
S2ZD8100

HONDA
PRODUTOS DE FORÇA

Guia de Referência Rápida para Manutenção

Honda
EP2500

Tabela de Manutenção

: Verificar : Trocar : Limpar : Verificar e ajustar

Intervalo de manutenção	Antes de cada uso	Primeiro mês ou 20 horas	A cada 3 meses ou 50 horas	A cada 6 meses ou 100 horas	A cada ano ou 300 horas
Óleo do motor	Verificar				
Óleo do motor		Trocar		Trocar	
Filtro de ar	Verificar		Limpar		
Vela de ignição				Limpar	
					Trocar
Retentor de sedimentos				Limpar	
Folga das válvulas					Limpar
Câmara de combustão			A cada 500 horas		
Tanque e filtro de combustível		Leve o motor para um revendedor autorizado Honda.			Limpar
Linha de combustível			A cada 2 anos (substitua, se necessário)		

∗ Limpe o filtro de ar quando usado em áreas empoeiradas a cada 10 horas ou uma vez por dia.

∗ Leia e compreenda o Manual do Proprietário antes de operar o gerador.

Vela de Ignição

1

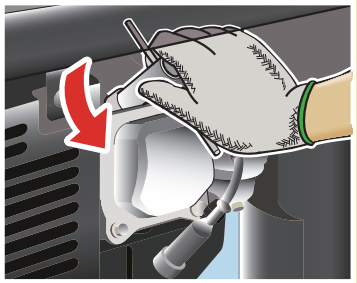

2

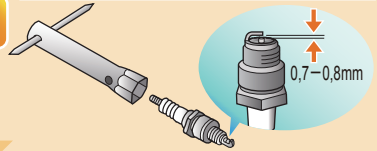

3

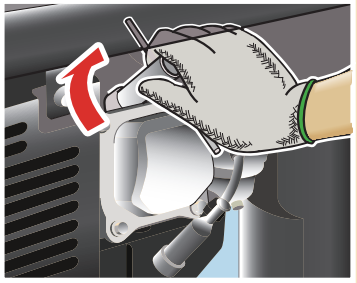

Óleo do Motor

1

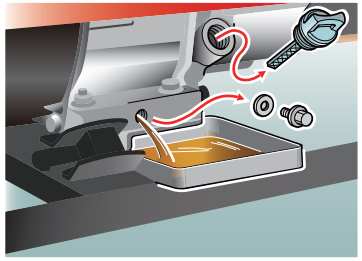

2

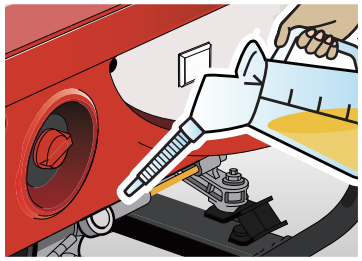

3

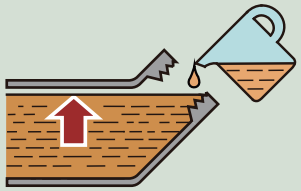

Armazenamento

1

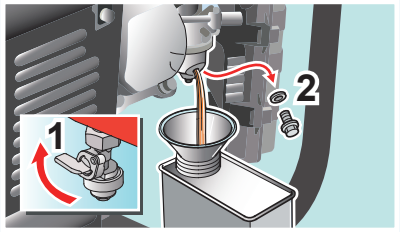

2

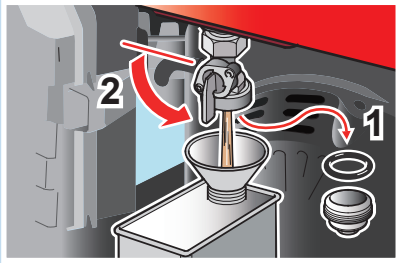

3

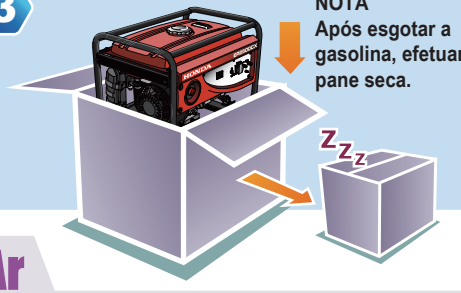

NOTA
Após esgotar a gasolina, efetuar pane seca.

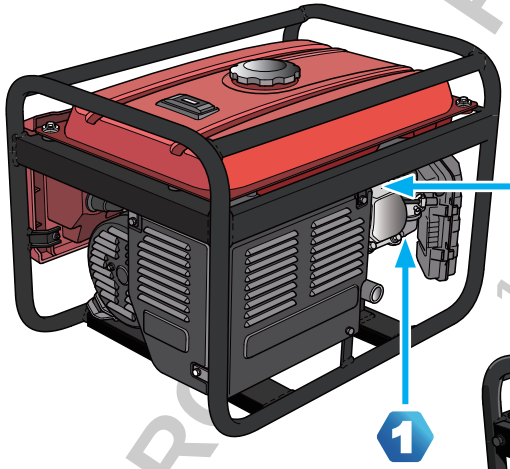

Elemento do Filtro de Ar

1 → 2 Limpar → 3 Espremer → 4 Olear → 5 Espremer

Moto Honda da Amazônia Ltda./2015
S2ZD8200