HONDA Guia de Referência Rápida para Operação

Honda EU30 i

＊ Leia e compreenda o Manual do Proprietário antes de operar o gerador.

Não use este gerador próximo ao fogo.

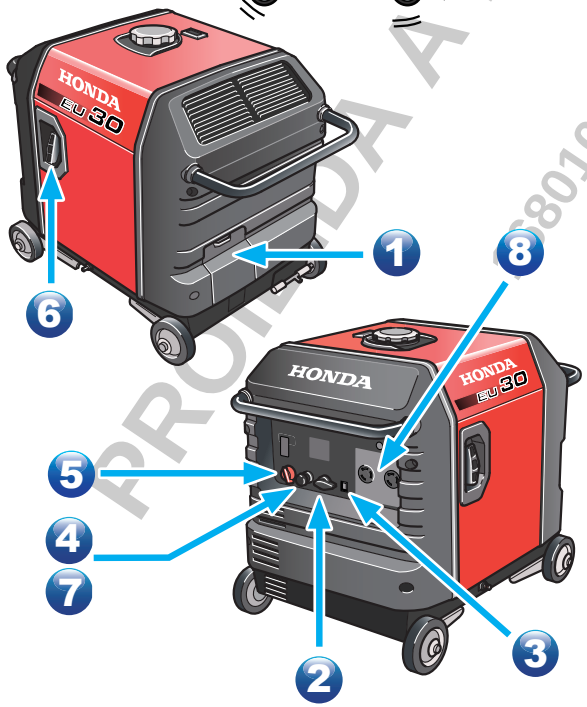

▶ Como dar partida

1 Verificar o óleo do motor

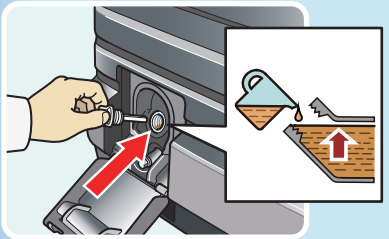

2 Registro de combustível ON

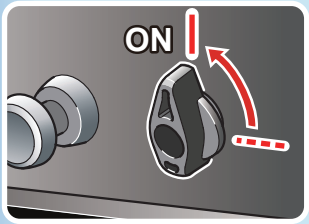

3 Interruptor do acelerador ECO OFF

4 Afogador ON/OFF

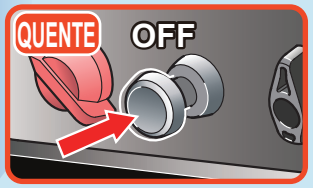

5 Interruptor do motor ON

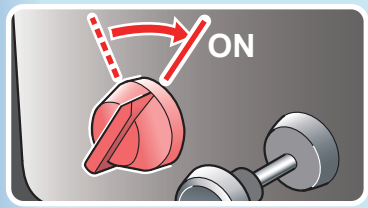

6 Dar partida

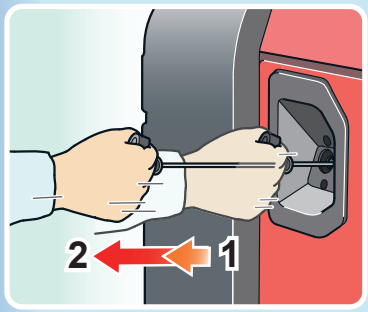

7 (Afogador OFF)

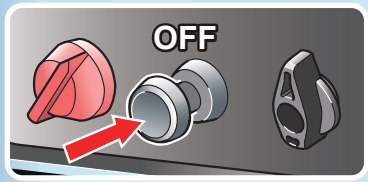

8 Conectar na tomada

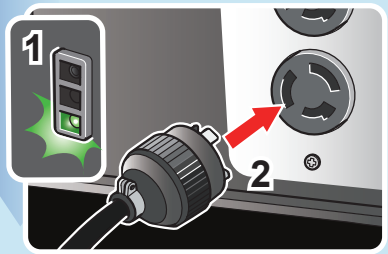

⚠ SEGURANÇA! CUIDADO!

✓ Mantenha afastado de materiais inflamáveis.

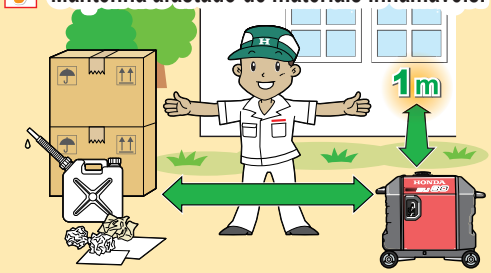

✓ Não use em locais fechados.

✓ Não use na chuva.

✓ Não conecte ao circuito residencial.

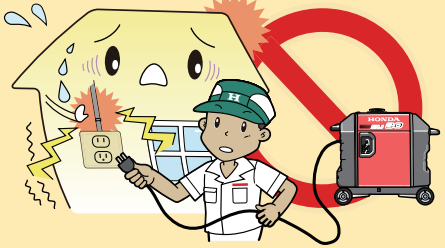

▶ Como desligar 5 → 2

Moto Honda da Amazônia Ltda.2016
S2ZT7101

HONDA Guia de Referência Rápida para Manutenção Honda EU30 i

Tabela de Manutenção

: Verificar : Trocar : Limpar : Verificar-ajustar

Intervalo de Serviço Periódico	Antes de cada uso	Primeiro mês ou 20 horas	A cada 3 meses ou 50 horas	A cada 6 meses ou 100 horas	A cada ano ou 300 horas
Óleo de motor					
Filtro de ar					
Vela de ignição					
Copo de sedimentos					
Folga das válvulas	Leve o gerador a um revendedor autorizado Honda.				
Tanque e filtro de combustível					
Câmara de combustão	A cada 500 horas				
Tubo de combustível	A cada 2 anos (Substitua, se necessário.)				

✻ Limpe o filtro de ar com mais frequência quando utilizado em áreas poeirentas.

✻ Leia e compreenda o Manual do Proprietário antes de operar o gerador.

Elemento do Filtro de Ar

1 2 Substituir 3 Limpar 4 Espremer 5 Óleo 6 Espremer

Vela de ignição

1

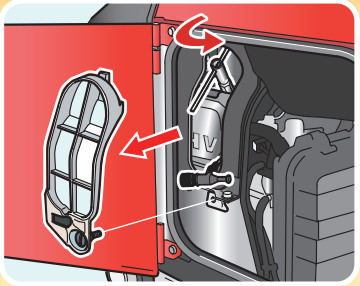

2 0,7 – 0,8 mm

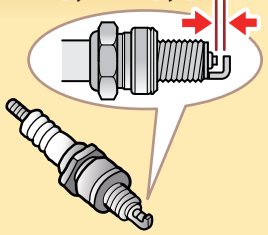

BPR6ES (NGK)

Óleo de Motor

1

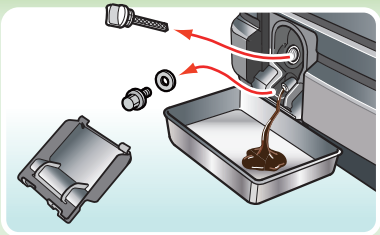

2

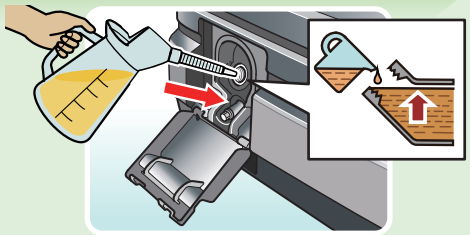

SAE 10W-30 MÁX 0,55 ℓ

Armazenamento prolongado

1

2

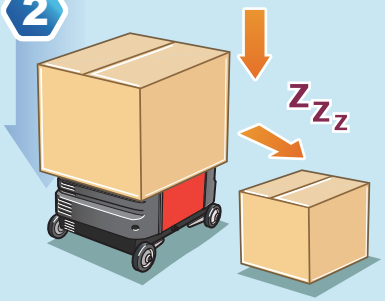

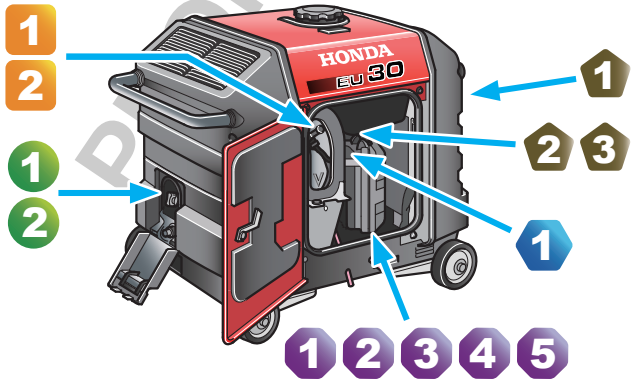

Copo de Sedimentos

1 Registro de combustível OFF

2

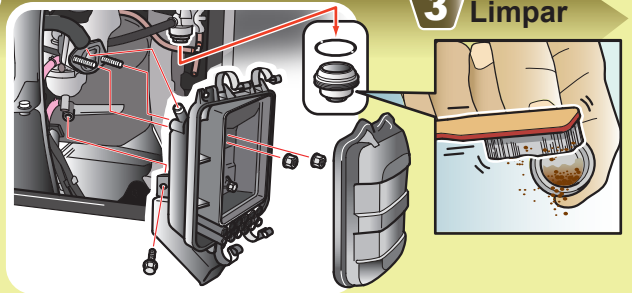

3 Limpar

Moto Honda da Amazônia Ltda.2016
S2Z35201